РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ: KJR-29B1/BK-E

МОДЕЛЬ: KJR-29C1/BK-E

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности
Краткая информация о проводном пульте управления
Краткие сведения о функциях
Названия и функции LCD проводного пульта
Названия и функции кнопок проводного пульта
Эксплуатация проводного пульта
Техническая спецификация и требования

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В приведённой ниже таблице представлены обозначения, предупреждающие о внимательной и правильной эксплуатации, во избежание повреждений, нанесения ущерба имуществу.
- Внимательно ознакомьтесь с руководством, обозначениями и иконками.

■ Обозначения

Обозначения	Описание
ВНИМАНИЕ ⚠	Знак, предупреждающий о риске наступления летального исхода или серьёзного повреждения из-за неправильной эксплуатации.
⚠ ОСТОРОЖНО	Знак, предупреждающий о повреждении или вреде собственности из-за неправильной эксплуатации.

■ Иконки

Знаки	Описание
⃠	ЗАПРЕЩЕНИЕ, с иллюстрацией.
❗	ОБЯЗАТЕЛЬНО, с иллюстрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Повреждение указывает на ситуацию, вызванную вредом, ожогом, поражением электрическим током, но не на госпитализацию.
2. Материальный ущерб – означает невозможность восстановления собственности или материала.

⚠ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности при монтаже	❗ Обязательно	Монтаж должен выполняться дилером или профессионалом. Пользователю запрещено выполнять монтаж самостоятельно, в противном случае, возможно поражение электрическим током или возникновение пожара.
Меры предосторожности при эксплуатации	⃠ Запрещено	Не распыляйте воспламеняемые жидкости на проводной пульт в противном случае, возможно возникновение пожара.
		Не работайте с влажными руками. Вода не должна попасть в проводной пульт, в противном случае, возможно поражение электрическим током.
Меры предосторожности при перемещении и ремонте	⚠ Запрещено	Если вы желаете переместить или переустановить проводной пульт, свяжитесь с вашим региональным дилером.
		Не демонтируйте проводной пульт. Если это необходимо свяжитесь с вашим региональным дилером. Беспорядочный демонтаж может привести к сбою в работе устройства, перегреву и, как следствие, к пожару.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ

Основные рабочие условия проводного пульта следующие:

1. Напряжение источника питания: напряжение на входе 5В постоянного тока.
2. Температура окружающего воздуха: от -15^{0}C до +43^{0}C
3. Влажность окружающего воздуха: RH40%-RH90%
4. Сертификат безопасности должен соответствовать GB4706.32-2004, GB/T7725-2004.

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ LCD ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА

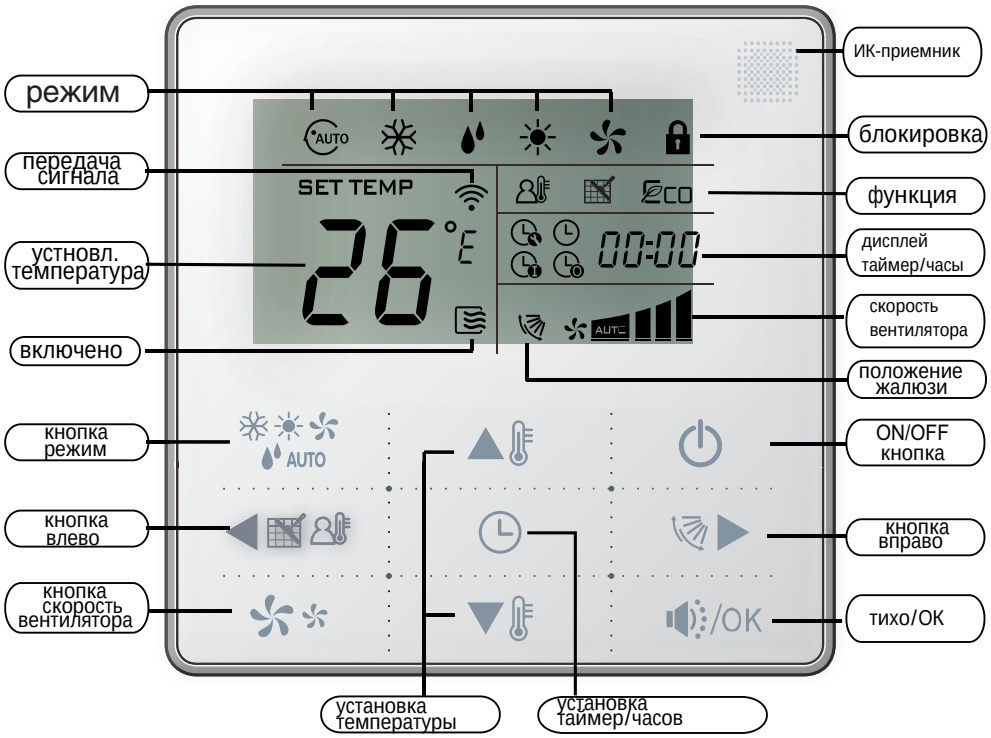

КНОПКИ

Кнопка выбора режима:

Нажмите эту кнопку для выбора режима COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY (функция HEAT недействительная для проводного пульта COOL ONLY).

Используется для выбора режима. Нажмите кнопку 1 раз, рабочие режимы будут меняться в следующем порядке:

AUTO→COOLING→DEHUMIDIFY→HEATING→FAN

Кнопка скорости вентилятора

Нажмите эту кнопку для выбора скорости вентилятора: AUTO, LOW, MED, HIGH. Примечание: у некоторых кондиционеров средняя скорость MED отсутствует, в этом случае она рассматривается как высокая HIGH.

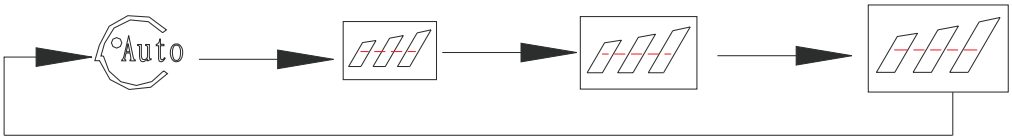

Скорость вентилятора может быть выбрана только в режимах COOL, HEAT, FAN.
Скорость вентилятора автоматическая в режимах AUTO, DRY.

Кнопка ON/OFF

В режиме ВЫКЛ. нажмите кнопку, загорится индикатор , проводной пульт будет переведён в режим ВКЛ., одновременно произойдёт передача данных по рабочему режиму, температуре, скорости вентилятора, таймеру… Нажмите кнопку в режиме ВКЛ., индикатор OPERATION погаснет, одновременно произойдёт отключение. При настройке таймера ВКЛ./ВЫКЛ. проводной пульт отменит эти настройки до перехода в режим ВЫКЛ., далее погаснет индикатор, произойдёт отключение.

Если необходимо включить устройство нажмите кнопку ON/OFF, на дисплее появится индикация

Если необходимо выключить устройство нажмите кнопку ON/OFF, на дисплее исчезнет индикация

Кнопка увеличения ТЕМПЕРАТУРЫ ▲

Кнопка уменьшения ТЕМПЕРАТУРЫ ▼

В режимах AUTO, COOL, DRY, HEAT нажмите кнопку ▲ или ▼ и выберите необходимую температуру в диапазона от 17 до 30 градусов Цельсия.

Нельзя установить температуру в режиме FAN.

Кнопка установка таймера/часов

Используется для установки значений таймера и/или часов пульта.

Настройка таймера включения

1) Нажмите кнопку ▲ И ▼, на дисплее проводного пульта появится надпись , в области настройки таймера появятся иконки и 0-0h . Проводной пульт переходит в режим настройки таймера ВКЛ.
2) Несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 час. Максимальная уставка таймеров - 24 часа.
   Для подтвеждения установок нажмите кнопку /OK

Настройка таймера выключения

1) Нажмите кнопку ▲ И ▼, на дисплее проводного пульта появится надпись , в области настройки таймера появятся иконки и 0-0h . Проводной пульт переходит в режим настройки таймера ВЫКЛ.
2) Несколько раз нажмите кнопку, время таймера будет увеличиваться с шагом 0,5часов. По достижению 10 часов, время каждый раз будет увеличиваться на 1 час. Максимальная уставка таймеров - 24 часа.
   Для подтвеждения установок нажмите кнопку /OK

Настройка часов

1) Нажмите и удерживайте ▲ или ▼ 3 сек для установки часов
2) Установите время (час) кнопками ▲ ▼
3) Для перехода к установке минут нажмите кнопки ◀ или ▶
   Установите минуты кнопками ▲ ▼
   Для подтвеждения установок нажмите кнопку /OK

Кнопка тихо/ОК /OK

Работает только в режимах COOL, HEAT, FAN. нажатие на эту кнопку изменяет скорость вентилятора на низкую.

Не работает в режимах AUTO, DRY.

Включение блокировки клавиатуры пульта

Для блокировки клавиатуры нажмите одновременно кнопки ▲ и ▼

При блокировке клавиатуры на дисплее появится иконка

Для разблокировки клавиатуры нажмите одновременно кнопки ▲ и ▼

Функция напоминания о чистке фильтров

По умолчания эта функция настроена на 2500 часов, после работы устройства 2500 часов на дисплее появится иконка

Для сброса напоминания на жать и удерживатьв течении 3 секунд кнопку ◀

Функция Follow Me (считывание показаний комнатной температуры с пульта)

Если устройство рабоатет в режиме AUTO, COOL, HEAT то для активации функции нажимте на кнопку ◀ , для отключения - нажмите снова.

Изменения режима работы устройства отключает эту функцию.

Когда функция активирована, то на дисплее появвится иконка

Данные о температуре с датчика установленного в пульте, передаются на устройство каждые 3 минуты.

Функция SWING (только для блоков, поддерживающих эту функцию)

Кратковременными нажатиями на кнопку ▶ изменяется положение жалюзи на необходимое).

Длительное нажатие (3сек) на кнопку ▶ включает режим автоматического покачивания жалюзи. На дисплее появится иконка

ДИСПЛЕЙ

Иконка РЕЖИМ

Показывает режим работы.

Иконка ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

Индикация передачи сигнала на устройство, только в момент передачи сигнала.

Иконка ВКЛЮЧЕНО

Показывает включено устройство или нет.

Иконка БЛОКИРОВКА

Показывает статус блокировки клавиатуры пульта.

Дисплей ТАЙМЕР/ЧАСЫ

Показывает текущее время (установленное) и данные таймера

Дисплей СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Показывает установленную скорость вентилятора

Иконка ФУНКЦИЯ

Показывает включенные дополнительные функции.

Иконка ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Работает только на блоках поддреживающих эту функцию

УСТАНОВКА ПУЛЬТА

Комплектация

No.	наименование	шт	примечание
1	пульт	1	———————
2	винты	3	M4X20 для монтажа на гипсокартон
3	винты	2	M4X25 для монтажа в подрозетник
4	инструкция по установке	1	———————
5	инструкция пользователя		———————
6	дюбель	3	для монтажа на гипсокартон
7	крепеж для подрозетника	2	для монтажа в подрозетник
8	кабель	1	для соединения дисплея и кабеля 4-х проводного
9	кабель	1	если необходим

Необходимые комплектующие (не поставляются)

No.	наименование	кол-во	марка (для примера)	примечание
1	кабель 4-х проводной экранированный	1	МКЭШ 4*0,5мм2	макс. длина 15м
2	подрозетник	1	———	———

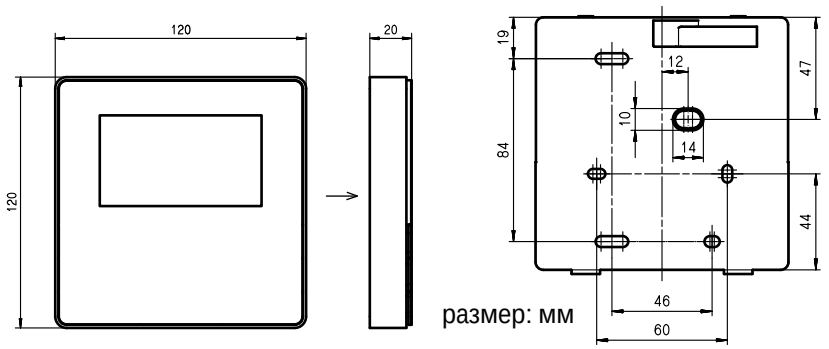

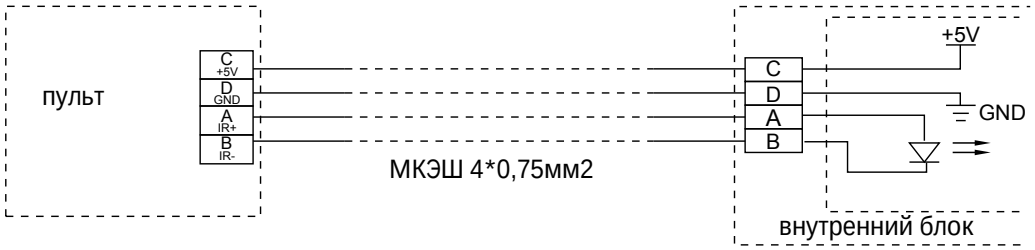

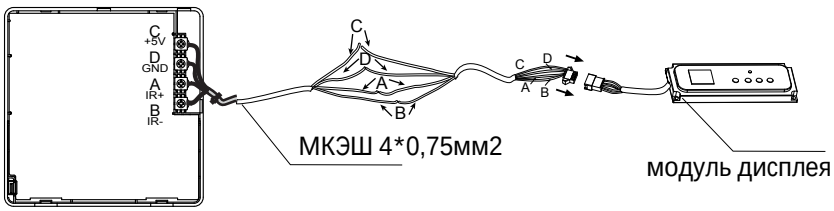

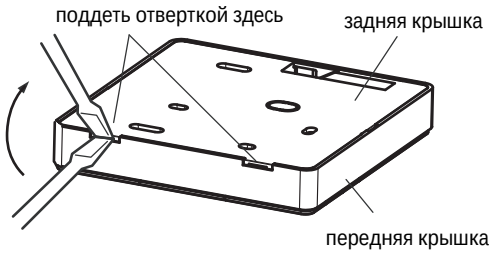

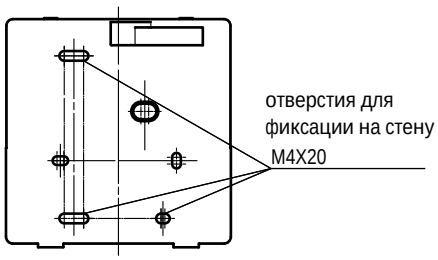

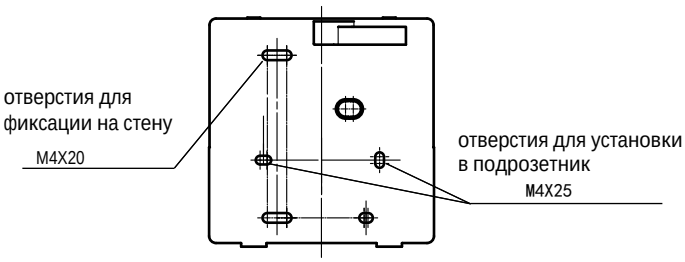

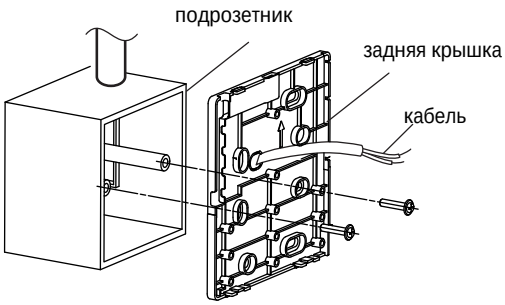

возможные варианты вывода кабеля

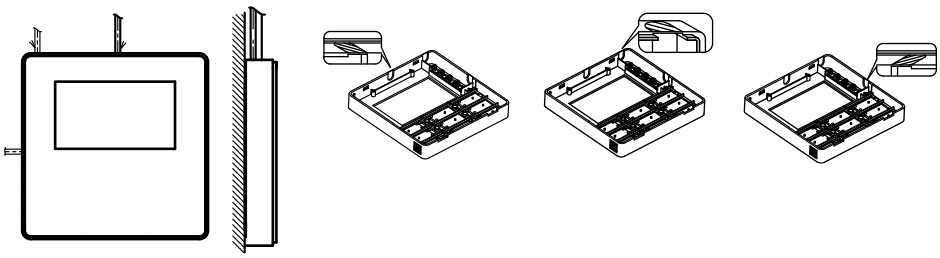

установка в подрозетник

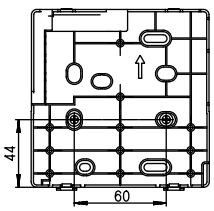

подрозетник

установка на гипсокартон

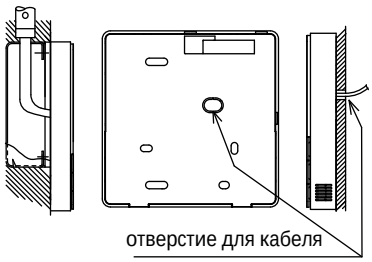
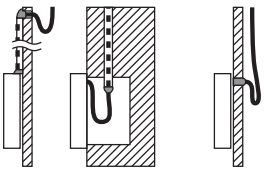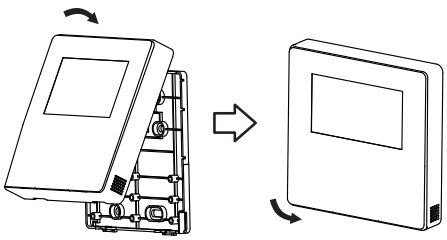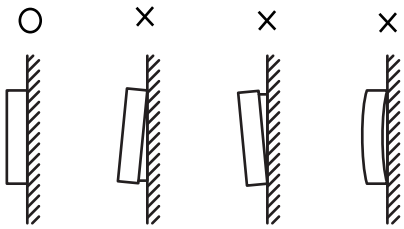
отверстие для кабеля
8-10мм